


PALISĀDES UN APMALES UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Linco




PAPILDU ELEMENTU UZSTĀDĪŠANA


APMAĻU UZSTĀDĪŠANA

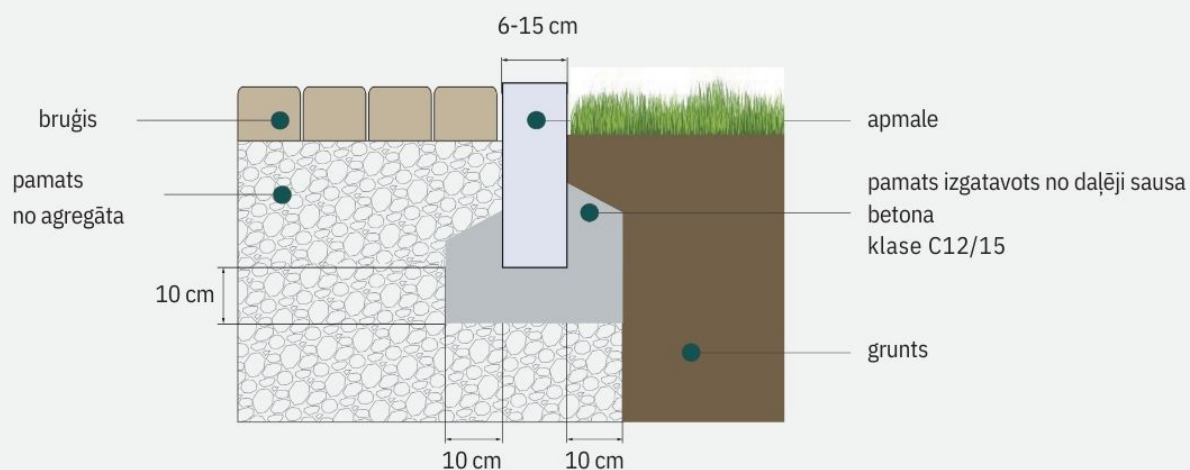


MINIPALISĀDES

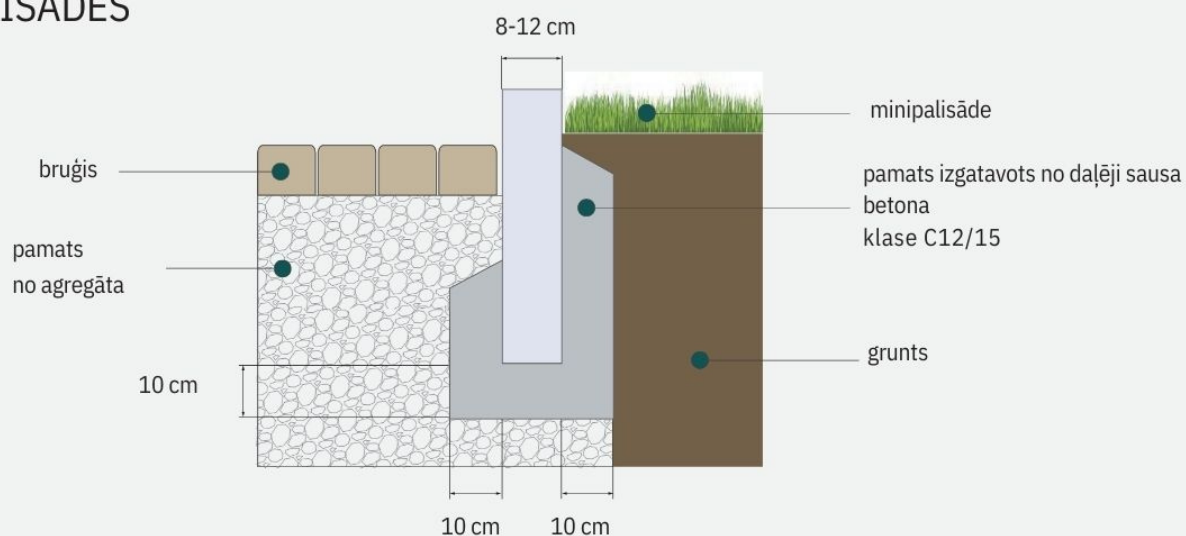

BRUĢIS

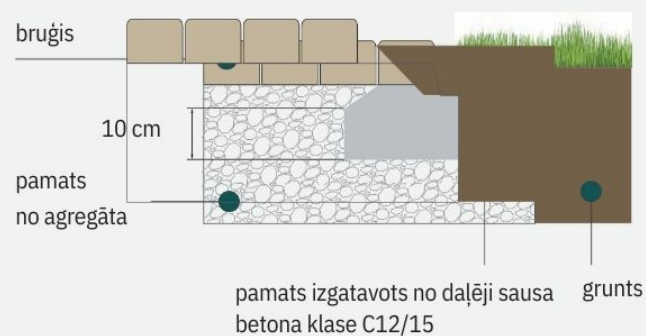

PLASTMASAS MALAS

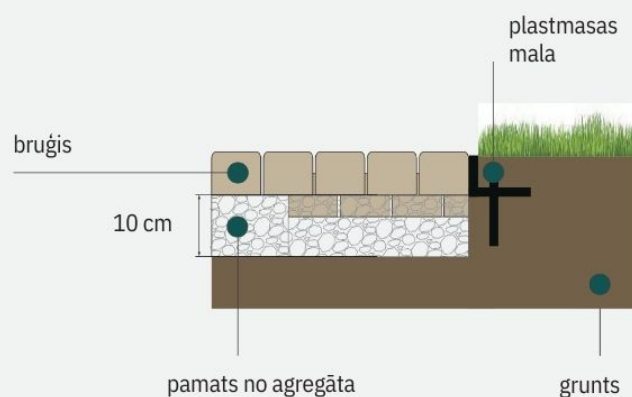



BORTI UN APMALES

Bortakmeņi un apmales kalpo ārtelpas sakārtošanai gan no funkcionālā, gan estētiskā viedokļa.

Tie tiek izmantoti, lai norobežotu celiņus, sadalītu segumus un kā apdares elements. Pareizi ieklāti, tie nostiprina un stabilizē pamatni, tādējādi novēršot atsevišķu elementu pārvietošanos.

UZMANĪBU: Apmaļu uzstādīšanu veicam pirms pamatnes sagatavošanas un seguma ieklāšanas.

Uzstādīšanas process ir vienāds gan tradicionālajiem betona apmalēm, gan dekoratīvajiem apdares elementiem, piemēram, Meander palisāžu apmalēm. Apmaļu un dekoratīvo apdares elementu uzstādīšana sākas ar tranšējas izveidi.

Lai noteiktu atbilstošu rakšanas augstumu, kurā tiks novietotas apmales, jāņem vērā augstums:

- betona pamatne zem apmales,
- izmantotie elementi.

Pirms malu līnijas iezīmēšanas vispirms jāieklāj viena rindu bruģakmeņu vai plākšņu rinda, kas ļaus pareizi novērtēt virsmas platumu un rezultātā novērsīs nevajadzīgu elementu griešanu. Apmales un borti tiek uzstādītas uz pussausa C12/15 betona slāņa, kurā elementi ir iestrādāti 5-15 cm dziļumā un apstrādāti ar betonu no ārpuses. Mēs sākam apmales ieklāšanu, pirms betons ir pilnībā sacietējis. Visi elementi jānovieto, izmantojot vienādu spiedienu, lai slodze vienmērīgi sadalītos uz pamatnes. Mēs izkārtojam elementus vienā plaknē un augstumā. Atsevišķu elementu izlīdzināšanai tiek izmantots gumijas āmurs. Savienojumi starp apmalēm un malām nav jāaizpilda. Šuvju aizpildīšana ar cementa javu starp apmalēm izraisa negatīvu parādību, kas var novest pie apšuvuma virsmu plaisāšanas.

UZMANĪBU: Ietvju apmalēm un apmalēm nav nepieciešama šuvju aizpildīšana. Tās jāizliek, atstājot starp tām atvērtas šuves ar platumu 3-10 mm.

Liekot apmales līkumos, kuru rādiuss ir līdz 12 metriem, ir jāizmanto liektās apmales (ārējās vai iekšējās). Savukārt pie iebrauktuvēm un gājēju pārejām jāizmanto slīpās apmales (kreisās un labās) un uzbraucamās apmales.



Lai veidotu mājas un dārza apkārtni, ir vērts izmantot dekoratīvākas apmales formas. Apmaļu lomu var pildīt: betona palisādes, dekoratīvās apmales un plastmasas apmales.



MINIPALISĀDES

Mini palisādes jāievieto pamatnē, kas izgatavots no betona. Palisādes jāiestrādā betonā. Uzstādīšanas dziļumam jābūt no 1/4 līdz 1/3 no palisādes garuma.

PALISĀDES UZSTĀDĪŠANA

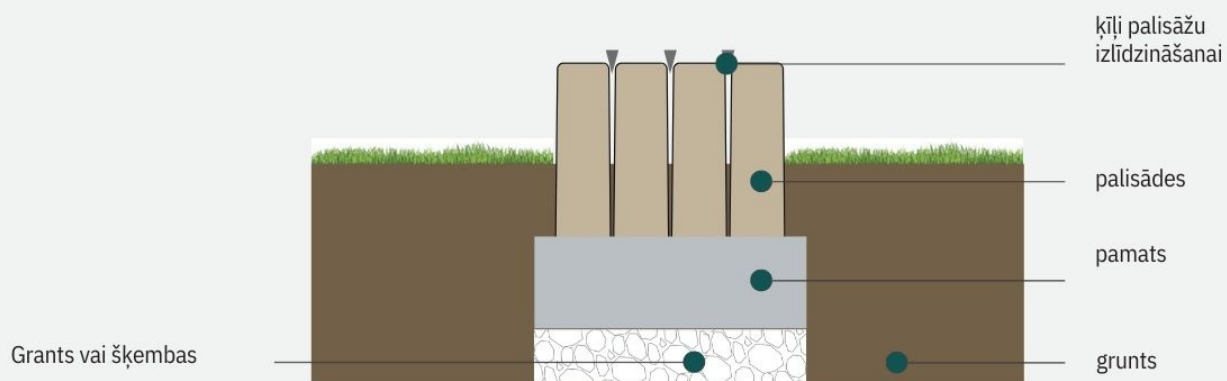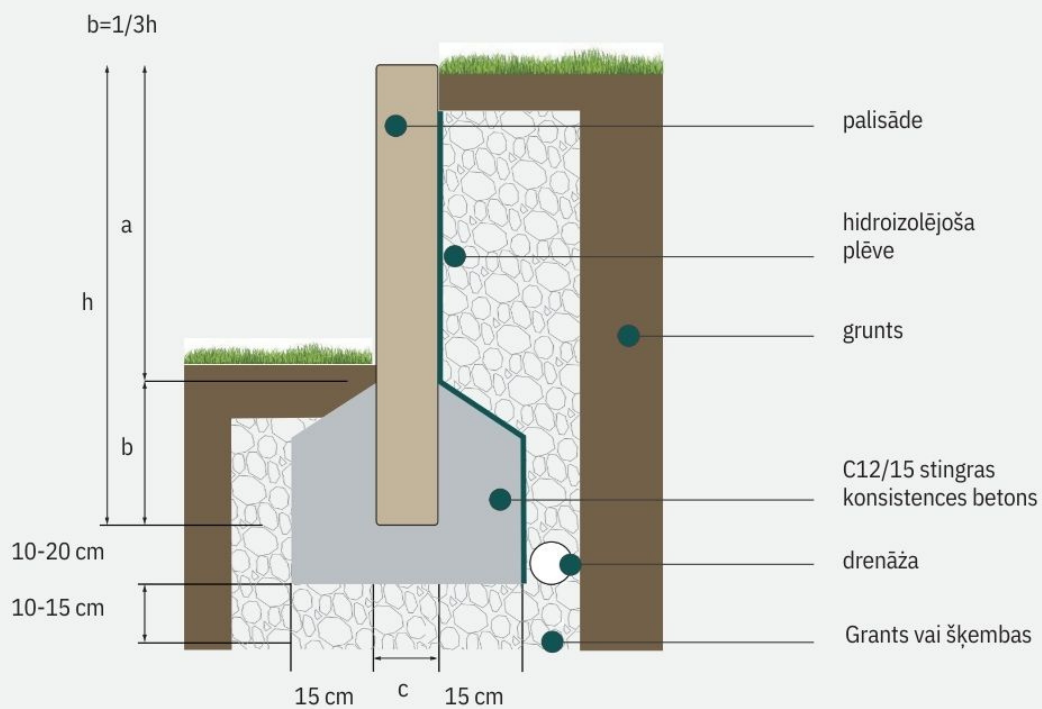

Palisādes ir pastāvīgs elements, ko visbiežāk izmanto kopā ar bruģakmeņiem vai betona plāksnēm gan piemājas dārzos, gan publiskās vietās. Tās var atdalīt gājējiem paredzētās zonas, stabilizēt bruģēta seguma malas vai kalpot kā pakāpienu apdare. Tās bieži tiek izmantotas arī, lai savienotu dažādus līmeņus dārzā, veidotu dobes, atdalītu kokus un krūmus, kā arī aizsargātu nogāzes un stāvas malas no zemes vai nobrukšanas.

Lai gan palisāžu un apmaļu praktiskās funkcijas izvirzās priekšplānā, mēs nedrīkstam aizmirst par to estētiku.



Lai ieklātu palisādes, vispirms ir jāizrok aptuveni 30–40 cm dziļa bedrē un jāizveido 10 cm bieza pamatne no šķembām vai grants.

Pēc tam palisādes tiek liktas uz 10–20 cm biezās, blīvas betona kārtas un nostiprinātas (iespiestas) no abām pusēm, tādējādi izveidojot betona balstus.




Palisādes betona slānī jāiegremdē 1/4 līdz 1/3 no elementa augstuma.

Ja palisādes tiek izmantotas, lai nostiprinātu grunts nogāzi, elementu siena jāpārklāj ar blīvējošu plēvi un jāizveido atdalošs slānis no grants vai šķembām, aptuveni 20 cm platumā. Nogāzes apakšējā daļā jāieliek drenāžas caurule, lai novadītu lietus ūdeni.

Tā kā tehnoloģisku iemeslu dēļ katra palisāde ir nedaudz koniska, katra no tām ir jāuzstāda un atsevišķi jāizlīdzina.

Lai saglabātu vienādus atstarpes, palisāžu augšdaļā ieteicams izmantot ķīlus vai distances krustiņus.

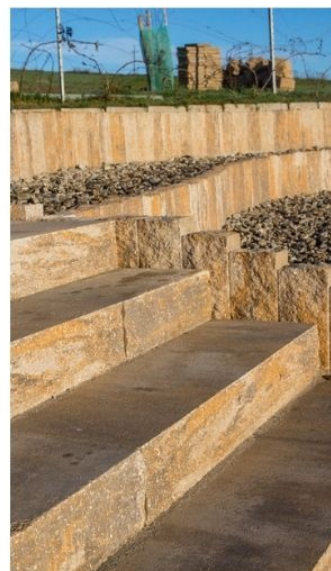



www.linco.lv

Linco SIA
Krasta 89,
LV - 1019
Rīga

e-mail: info@linco.lv

telefons: +371 28558400